


прокладка трубопроводов (кабелей, тросов)

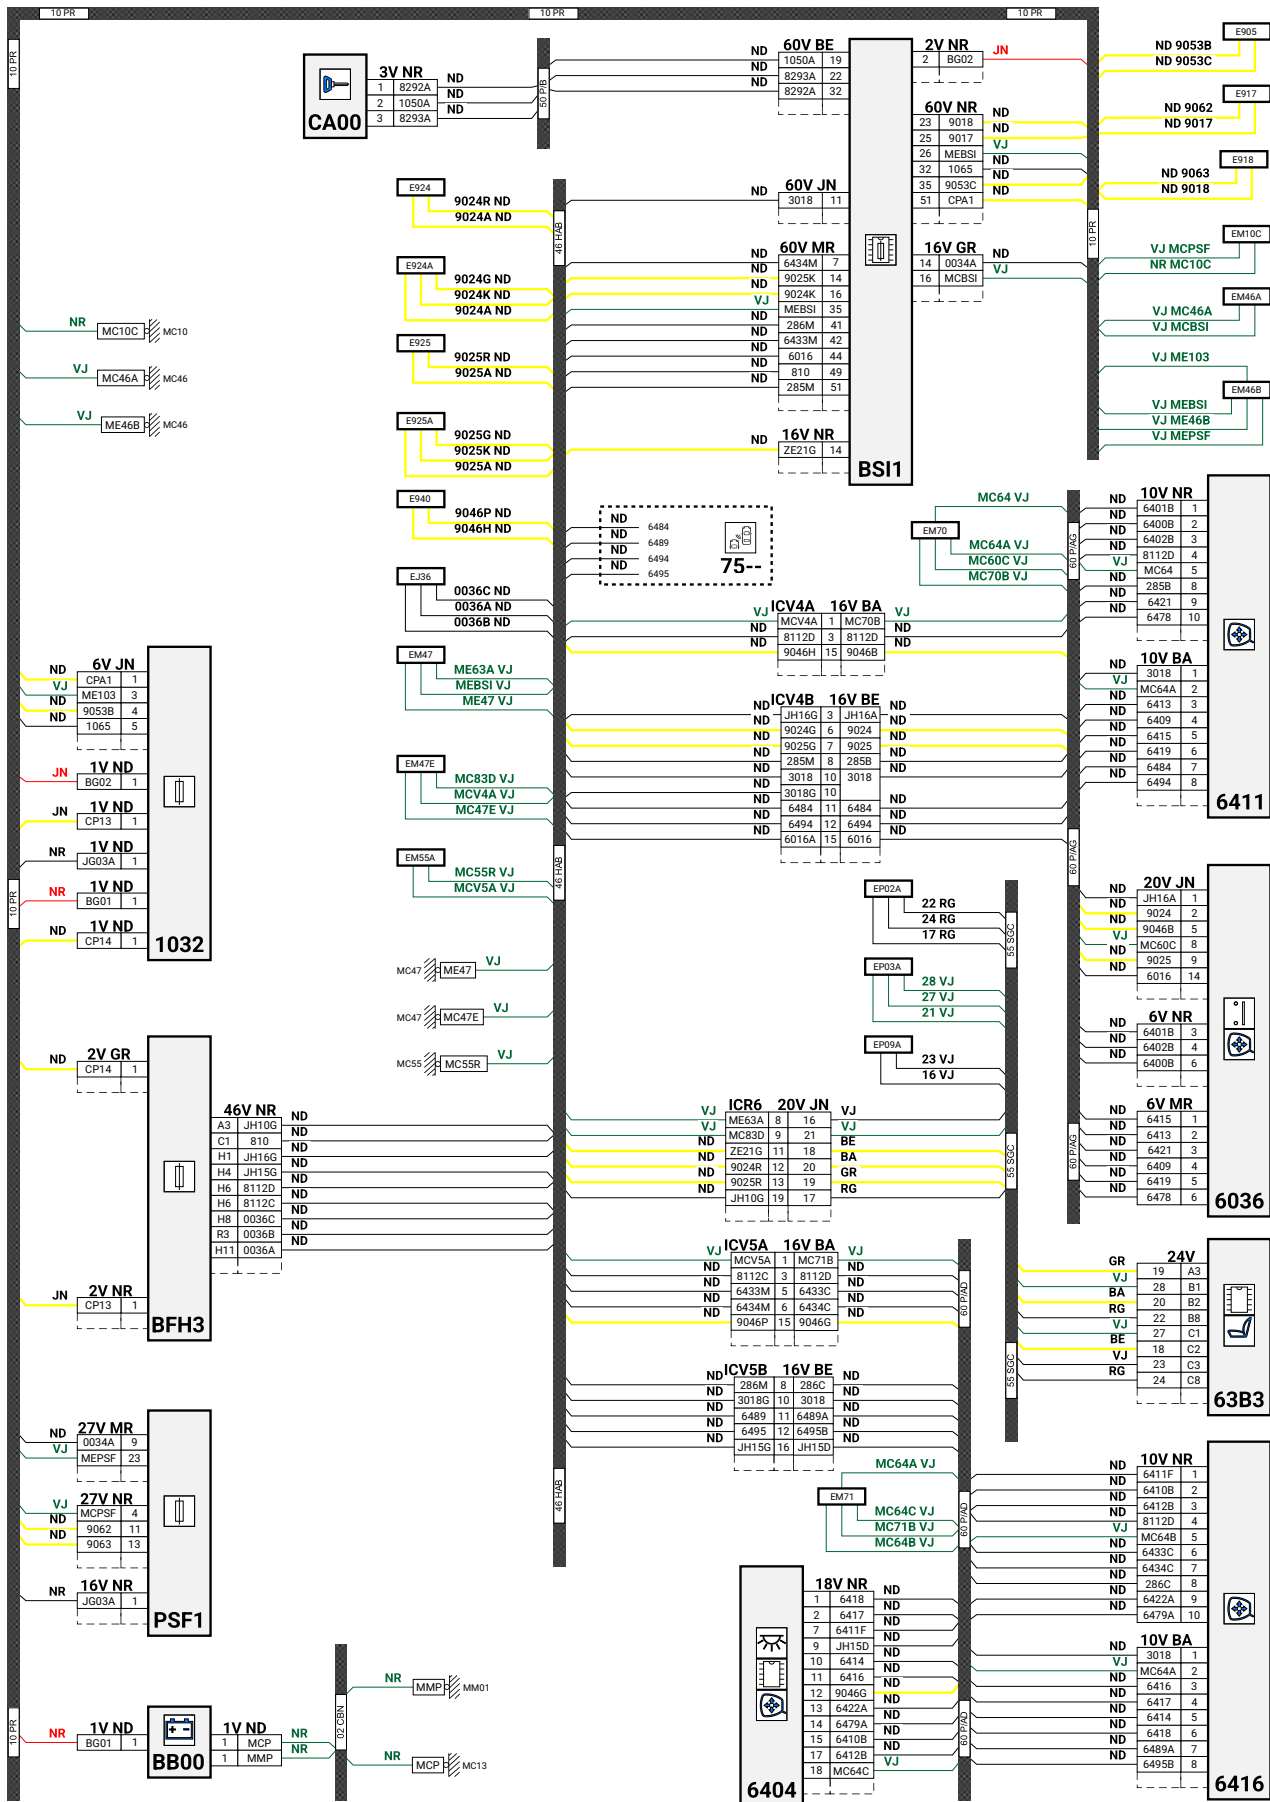

D3CZ6VBG

код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
6036	null	панель управления стеклоподъемниками и наружными зеркалами двери водителя
63B3	null	блок запоминания положения сиденья водителя
6404	null	блок подсветки и запоминания положения наружного зеркала пассажира
6411	null	левое наружное зеркало
6416	null	правое наружное зеркало
6450	null	блок наблюдения за "мертвыми" зонами
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFH3	null	блок предохранителей и реле салона 1
BS11	null	интеллектуальный коммутационный блок (BS11)
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E924	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 924)
E924A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 924A)
E925	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 925)
E925A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 925A)
E940	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 940)
EJ36	null	сращивание линии "+ центрального силового переключателя" 3 с базовой платой предохранителей и реле салона
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM55A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
EM70	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 70)
EM71	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 71)
EP02A	null	сращивание "+ при работающем двигателе", защищенного предохранителем номер 02A
EP03A	null	сращивание "+ при работающем двигателе", защищенного предохранителем номер 03A
EP09A	null	сращивание "+ при работающем двигателе", защищенного предохранителем номер 09A
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MC55E	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке