

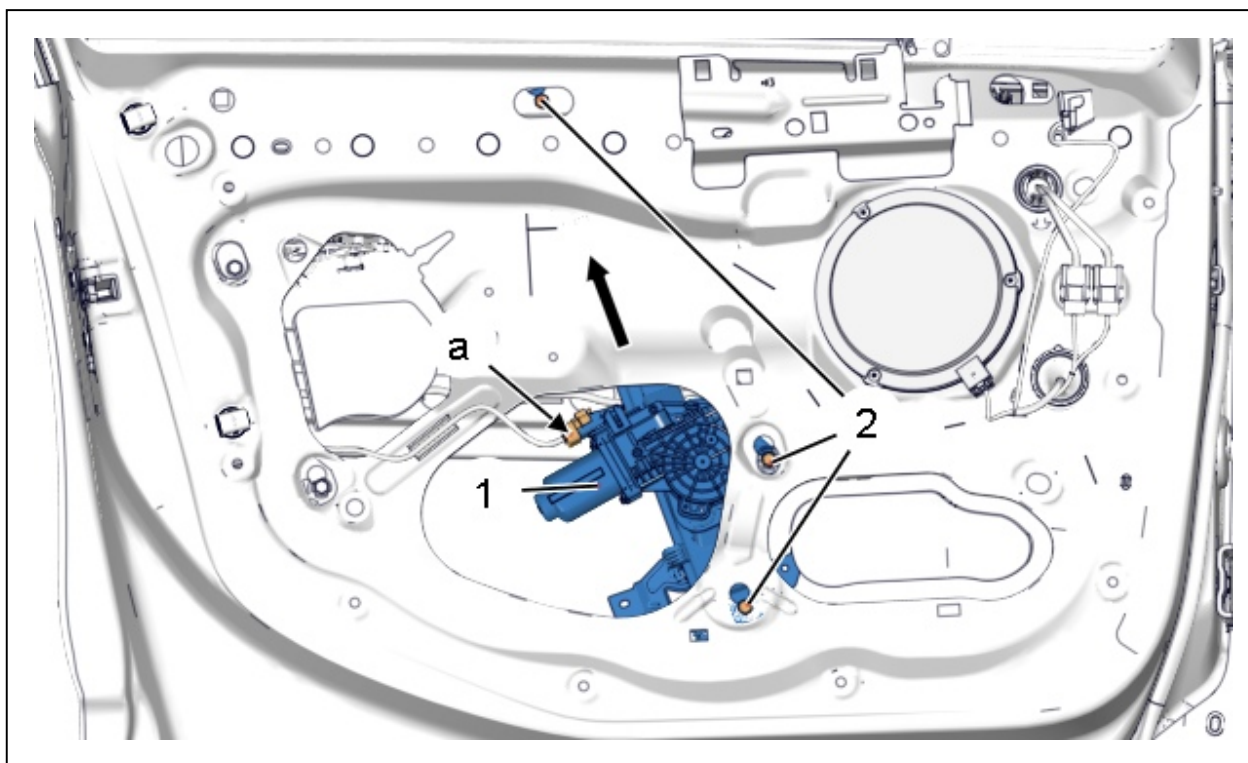
**СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : МЕХАНИЗМ ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА***ПОЛОВИНА СРОКА СЛУЖБЫ***ОБЯЗАТЕЛЬНО :** Соблюдайте требования по обеспечению безопасности и чистоты ⓘ .**Снимите подвижное стекло передней двери** ⓘ .**1. Снятие**

Рисунок : C5DGY5UD

Отсоедините разъем (в "а").

Ослабить болты (2), не снимая их.

Отделите :

- Механизм стеклоподъемника (1) (Как показано стрелкой )
- Механизм стеклоподъемника (1) (Через внутреннее отверстие двери)

Снимите механизм стеклоподъемника (1).

**2. Установка****ВНИМАНИЕ :** Перед установкой уплотнительного листа проверить, как работает механизм стеклоподъемника (1).

Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.

Затяните болты (2) моментом 1 дН.м.

Проверьте функционирование электрооборудования.