

## СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : РАДИОАНТЕННА/БЛОК РАДИОАНТЕННЫ

**ОБЯЗАТЕЛЬНО :** Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ.

### 1. Снятие

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею ⓘ.

Снимите облицовку боковины ⓘ (Заднюю правую).

#### 1.1. Блок радиоантенны AM/FM1

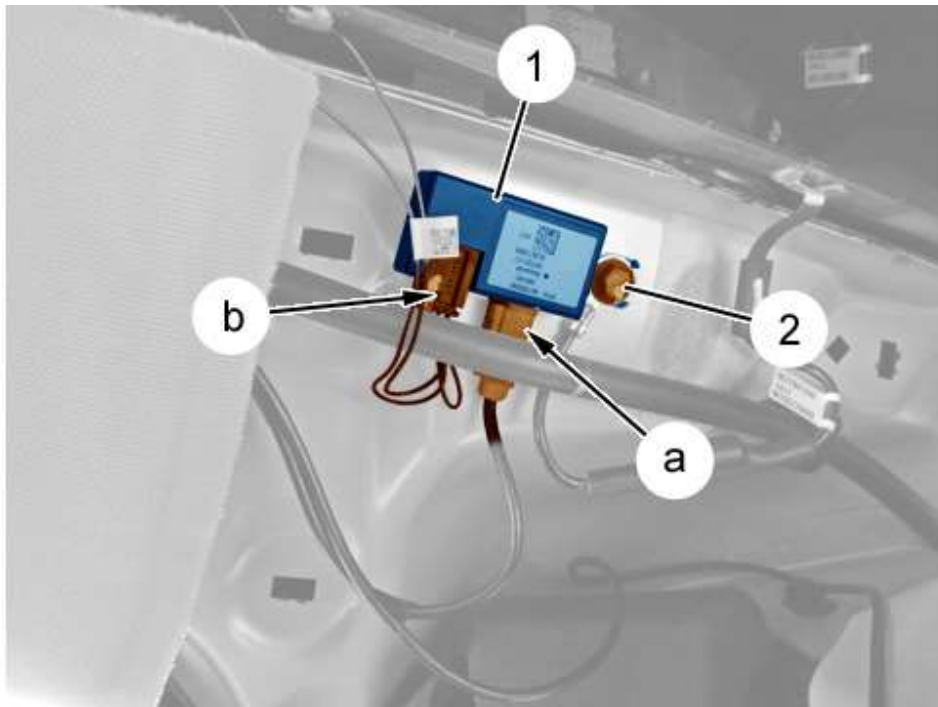


Рисунок : D5AG0FSD

Отключить электрические разъемы ( в "a", "b").

Снять :

- Болт (2)
- Блок антенны автомагнитолы AM/FM1 (1)

#### 1.2. Блок радиоантенны FM2

Снимите заднюю полку ⓘ.

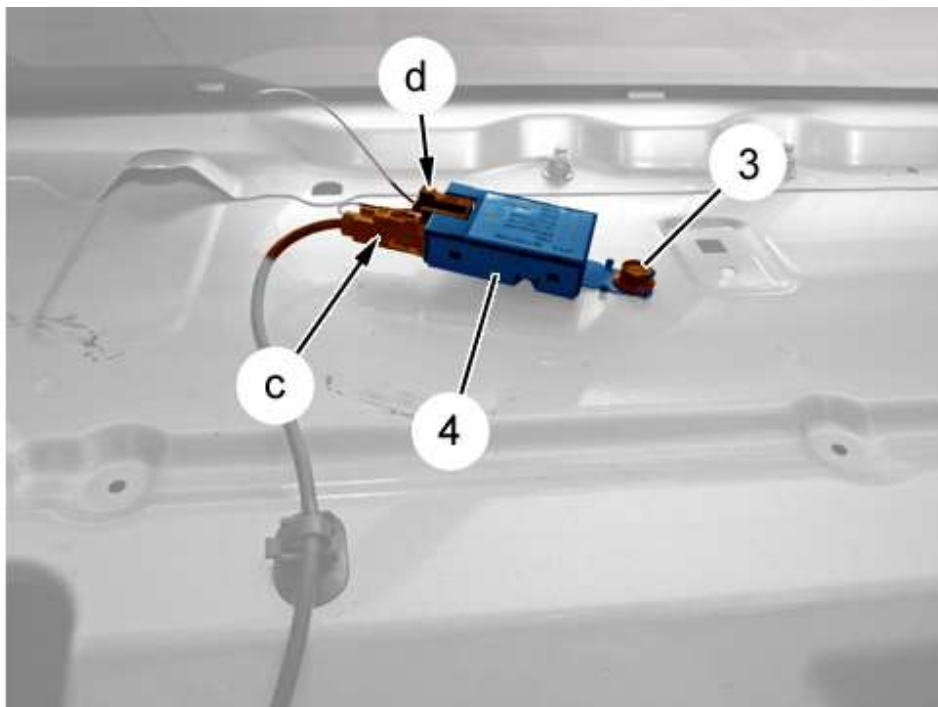


Рисунок : D5AG0FTD

Отключить электрические разъемы ( в "c", "d").

Снять :

- Болт (3)
- Блок антенны автомагнитолы FM2 (4)

## 2. Установка

**ПРИМЕЧАНИЕ :** Проверить работу оборудования перед установкой облицовки боковины и задней полки.

Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.

Затяните :

- Гайки (1) моментом 0,3 дН.м
- Затянуть болты (3), (5) моментом 0,8 дН.м

**ВНИМАНИЕ :** Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .